

# Gigaset

## A540 H

### Blahoželáme!

Kúpou produktu Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnosť životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Prehľad

## Slúchadlo

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový riadok** ( → s. 23)  
Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu
- 3 **Tlačidlá displeja** ( → s. 7)
- 4 **Tlačidlo na ukončenie hovoru, tlačidlo na zapnutie/vypnutie**  
Ukončenie hovoru  
Funkcia zrušenia  
Späť o jednu úroveň v menu ▶ **Krátke stlačenie**  
Návrat do pohotovostného stavu ▶ **Dlhé stlačenie**  
Zapnutie/vypnutie slúchadla (v pohotovostnom stave na displeji) ▶ **Dlhé stlačenie**
- 5 **Tlačidlo mriežky**  
Zablokovanie/odblokovanie tlačidiel (v pohotovostnom stave na displeji) ▶ **Dlhé stlačenie**  
Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami;
- 6 **Tlačidlo spätného dopytu**  
Konzultačný hovor (flash) ▶ **Krátke stlačenie**  
Vloženie pauzy do vytáčania ▶ **Dlhé stlačenie**
- 7 **Mikrofón**
- 8 **Tlačidlo správ** ( → s. 9)  
Prístup k zoznamom hovorov a správ;  
**Bliká:** nová správa alebo nový hovor
- 9 **Tlačidlo hviezdička**  
V pohotovostnom stave: ▶ **Dlhé stlačenie**  
Deaktivácia vyzváňacieho tónu  
V prípade existujúceho spojenia: ▶ **Krátke stlačenie**  
prepnutie z pulzného na tónové vytáčanie
- 10 **Tlačidlo 1**  
Voľba sieťová odkazová schránka ▶ **Dlhé stlačenie**
- 11 **Tlačidlo hovoru/Tlačidlo hlasitého telefonovania**  
Vytočenie zobrazeného čísla;  
Prijať hovor, prepnutie medzi režimom slúchadla a režimom hlasitého telefonovania;  
Zobrazenie zoznamu na opätovné ▶ **Krátke stlačenie**  
vytočenie  
Spustenie vytáčania ▶ **Dlhé stlačenie**
- 12 **Ovládacie tlačidlo/tlačidlo menu** ( → s. 7)

## Efektívne používanie používateľskej príručky

### Symboly



Výstraha – nedodržanie môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadení prípadne nákladným opravám.



Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.



Dôležitá informácia o funkcii a jej obsluhu.

### Tlačidlá

Tlačidlo hovoru / Tlačidlo ukončenia hovoru

Tlačidlá číslíc/písmen až

Tlačidlo hviezdička / tlačidlo mriežky

Tlačidlo správ / tlačidlo spätného dopytu

Ovládacie tlačidlo

Tlačidlá displeja



Prehľad symbolov na displeji ( → s. 23).

### Funkcie, potvrdenie a výber

Výber potvrdte tlačidlom

OK

O úroveň späť prejdite tlačidlom

Back

Na pohotovostné zobrazenie prejdite tlačidlom

Podržte stlačené tlačidlo

Funkcia zvolená/aktivovaná

Funkcia nie je zvolená/deaktivovaná

### Postupy

Príklad: Aktivácia/deaktivácia automatickej odpovede

Zobrazenie v používateľskej príručke:










▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Telefonne služby ▶ OK ▶ Automaticke prijatie ▶ OK ( = aktivované)

Krok:	Postupujte nasledovne:
▶ Menu	V pohotovostnom stave stlačte tlačidlo displeja Menu. Zobrazí sa hlavné menu.
▶  Nastavenia ▶ OK	Pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte <b>Nastavenia</b> . Potvrdte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu <b>Nastavenia</b> .
▶  Telefonne služby ▶ OK	Pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte <b>Telefonne služby</b> . Potvrdte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu <b>Telefonne služby</b> .
▶ <b>Automaticke prijatie</b>	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
▶ OK	Funkciu aktivujte alebo deaktivujte tlačidlom OK. Funkcia <b>Automaticke prijatie</b> sa aktivuje <input checked="" type="checkbox"/> alebo deaktivuje <input type="checkbox"/> .

# Obsah

<b>Prehľad</b> .....	<b>1</b>
Slúchadlo .....	1
Efektívne používanie používateľskej príručky .....	2
<b>Bezpečnostné upozornenia</b> .....	<b>4</b>
<b>Začíname</b> .....	<b>5</b>
<b>Používanie telefónu</b> .....	<b>7</b>
Uskutočňovanie hovorov .....	8
Správy .....	10
Telefónny zoznam(adresár) .....	11
<b>Dodatočné funkcie</b> .....	<b>13</b>
Budík .....	13
ECO DECT .....	13
<b>Úprava nastavení telefónu</b> .....	<b>14</b>
<b>Odporúčania výrobcu</b> .....	<b>16</b>
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc .....	16
Likvidácia odpadu .....	19
Príloha .....	19
Ikony na displeji .....	23
<b>Index</b> .....	<b>24</b>

## Bezpečnostné upozornenia

	<p>Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.</p> <p>Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako <b>nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania</b>.</p> <p>Ak je aktívny <b>záмок klávesnice/displeja</b>, <b>nie je možné</b> vytáčať čísla tiesňového volania!</p>
	<p>Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).</p>
	<p>Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.</p>
	<p>Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.</p>
	<p>Používajte len <b>nabíjateľné akumulátory</b>, ktoré spĺňajú <b>technické údaje</b> (pozri „Technické údaje“). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.</p>
	<p>Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.</p>
	<p>Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servísneho strediska.</p>
	<p>Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.</p> <p>Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.</p>
	<p>Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznáňte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.</p> <p>Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).</p>

# Začíname

## Obsah balenia

- Slúchadlo – 1 kus,
- Nabíjacia kolíska vrátane sieťového adaptéra – 1 kus,
- Kryt priestoru pre akumulátory (zadný kryt slúchadla) – 1 kus,
- Akumulátory – 2 kusy,
- Používateľská príručka – 1 kus.

## Nastavenie nabíjacej kolísky

Nabíjacia kolíska je určená na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Základňovú stanicu a nabíjajúcu kolísku umiestnite na rovný, nekĺzavý povrch v strede budovy alebo domu, alebo ju namontujte na stenu.
- ▶ Nabíjajúcu kolísku umiestnite na rovný, nekĺzavý povrch.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na dnešnom nábytku však nie je možné úplne vylúčiť riziko vzniku značiek na povrchu.



- Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických zariadení.
- Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.
- Pozornosť venujte dosahu základňovej stanice. Vo vnútri budov je dosah do 50 m. V prípade vonkajších priestorov bez prekážok je dosah až do 300 m. Ak deaktivujete funkciu **Max. Range**, dosah sa zmenší (→ s. 13).

## Pripojenie nabíjacej kolísky

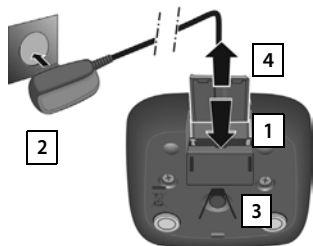

- ▶ Plochý konektor sieťového adaptéra pripojte k nabíjacej kolíske **1**.
  - ▶ Sieťový adaptér pripojte do zásuvky **2**.
- Ak je potrebné znova odpojiť konektor z nabíjacej kolísky:
- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
  - ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie **3** ▶ a odpojte konektor **4**.

## Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia: ▶ **Odstráňte ju!**

## Vloženie akumulátorov



Používajte iba nabíjateľné akumulátory odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH (→ s. 20), pretože v opačnom prípade by to mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia a zariadenia. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov, prípadne by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku použitia iných ako odporúčaných akumulátorov by sa telefón mohol aj pokaziť alebo poškodiť.




► Vložte akumulátory (správna polarita +/- je uvedená na obrázkoch).


► Zhora položte kryt akumulátorov **1**.  
► Kryt potom zatlačte, aby zacvakol na miesto **2**.


Otvorenie krytu akumulátorov:  
► Pomocou zárezu na kryte **3** odsuňte kryt smerom nadol **4**.


## Nabíjanie akumulátorov

Pred prvým použitím akumulátory úplne nabite v základňovej stanici/nabíjacej kolíske.

Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania .






 Slúchadlo vložte iba do určenej základňovej stanice/nabíjacej kolísky.

 Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.  
Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.

## Zobrazený jazyk

► Menu ►  Nastavenia ► OK ►  Jazyk ► OK ► ... tlačidlami  zvolte jazyk ► OK (☑ = zvolené)

 Ak nerozumiete jazyku, ktorý je aktuálne nastavený:  
►  ► 6 min ► 4 min ► ... tlačidlami  zvolte jazyk ► OK (☑ = zvolené)

## Registrácia slúchadla

• Automatická registrácia do základňovej stanice Gigaset



► Slúchadlo vložte do základňovej stanice


• Manuálna registrácia

Na základňovej stanici:

Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (aspoň 3 sekundy)

a na slúchadle:

Menu ►  Nastavenia ► OK ►  Registrácia ► OK ► **Registrovať prenosnu časť** ► OK ► ... v prípade potreby zadajte systémový PIN kód (predvolené nastavenie: 0000) ► OK

 Na displeji sa zobrazuje **Prenosna časť sa registruje**. Nadviaže sa spojenie so základňovou stanicou. Môže to chvíľu trvať.  
Po úspešnej registrácii sa zobrazí správa **Prenosna časť je prihlásena**.


Podrobnejšie informácie o tomto procese sú uvedené v používateľskej príručke k základňovej stanici.

Telefón je pripravený na použitie.



# Používanie telefónu

## Zapnutie/vypnutie slúchadla

V pohotovostnom stave: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo ukončenia hovoru .

## Zablokovanie/odblokovanie klávesnice

Zámok klávesnice zabraňuje neúmyselnému používaniu telefónu.

Aktivácia/deaktivácia zámku klávesnice: ▶  **podržte** stlačené












- V prípade prichádzajúceho hovoru sa slúchadlo automaticky odblokuje. Hovor je možné prijať.
- Po ukončení hovoru sa zase znova zablokuje.

## Ovládacie tlačidlo

Ovládacie tlačidlo umožňuje prechádzanie menu a polí na zadávanie. V pohotovostnom stave alebo počas externého hovoru má tieto funkcie:




V pohotovostnom stave	Počas hovoru
Zobrazenie telefónneho zoznamu. 	Zobrazenie telefónneho zoznamu. 
Zobrazenie hlavného menu. 	Stlmenie mikrofónu. 
Zobrazenie zoznamu slúchadiel. 	Inicializácia interného konzultačného hovoru. 
Zobrazte <b>Nastavenia zvuku</b> (→ s. 14) menu. 	Nastavenie hlasitosti reproduktora v slúchadle a v režime hlasitého telefonovania. 

V nižšie uvedenom popise sú čiernou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr.  znamená „stlačte tlačidlo doprava na ovládacom tlačidle“.

## Tlačidlá displeja

V závislosti od situácie budú nad funkčnými tlačidlami zobrazené rôzne funkcie.

Príklad

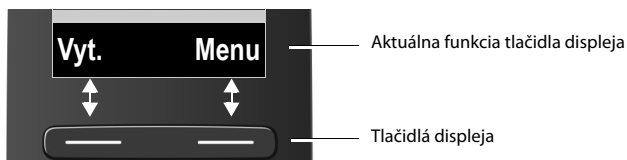

## Prechádzanie menu

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.

**Zobrazenie hlavného menu (v pohotovostnom stave):**

- ▶ Stlačte **pravé tlačidlo**  na ovládacom tlačidle ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite na požadovanú funkciu ▶ **OK**

**Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:**

- ▶ **Stlačte tlačidlo displeja Back**

alebo ▶ **krátko stlačte tlačidlo ukončenia hovoru** 

**Návrat do pohotovostného stavu**

- ▶ Stlačte a **podržte tlačidlo ukončenia hovoru** .



Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa **automaticky** prepne do pohotovostného stavu po 2 minútach.

## Zadávanie textu

- **Poloha zadávania:** Číslo/písmená/znaky sa vložia na pozíciu kurzora.
- **Umiestnenie kurzora:** ▶ **Stlačte ovládacie tlačidlo** 
- **Vymazanie znakov vľavo od kurzora:** ▶ **Stlačte tlačidlo displeja Del.**

**Mená v telefónnom zozname**

- **Volba písmen/znakov:** Ku každému tlačidlu od  do  je priradených niekoľko písmen a znakov, pozri tabuľku znakov → s. 22.

Volba požadovaných písmen/znakov:

- ... ▶ **Tlačidlo stlačte krátko** niekoľkokrát za sebou

alebo ... ▶ **Stlačte a podržte tlačidlo.**

- **Malé, veľké písmená a číslice pre tieto písmená:** ▶ Stlačte tlačidlo hviezdička 




Prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere bude automaticky veľké.

## Uskutočňovanie hovorov

### Uskutočnenie externého hovoru

- ▶ ... **Zadajte číslo** ▶ **Krátko stlačte tlačidlo hovoru** 

alebo ▶ **Stlačte a podržte tlačidlo hovoru**  ▶ ... **zadajte číslo**




Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

### Vytáčanie z telefónneho zoznamu

- ▶ ... **zobrazte telefónny zoznam pomocou**  ▶ ... **tlačidlom**  **zvoľte záznam** ▶ **stlačte tlačidlo hovoru** 

### Vytáčanie zo zoznamu hovorov na opätovné vytočenie

V zozname na opätovné vytočenie sa nachádza posledných 10 čísel, ktoré ste vytočili na slúchadle.

- ▶ **Krátkostlačte tlačidlo hovoru**  ... **Zobrazí sa zoznam na opätovné vytočenie** ▶ ... **tlačidlom**  **zvoľte záznam** ▶ **stlačte tlačidlo hovoru** 

## Spravovanie záznamov v zozname na opätovné vytočenie

- ▶ **Krátkostlaďte** tlačidlo hovoru ... Zobrazí sa zoznam na opätovné vytočenie ▶ ... tlačidlom zvolte záznam ▶ **Menu** ... a potom
  - Skopírovanie čísla na displej: ▶ Pouzit číslo ▶ OK
  - Skopírovanie čísla do telefónneho zoznamu (→ s. 11): ▶ Kopirovat do telef. zoznamu ▶ OK
  - Odstránenie zvoleného záznamu: ▶ Odstranit zaznam ▶ OK
  - Odstránenie všetkých záznamov: ▶ Odstranit zoznam ▶ OK



Tu je možné upraviť alebo pridať čísla.

## Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (→ s. 10) sa nachádza posledných 25 čísel všetkých hovorov alebo len zmeškaných (neprijatých) hovorov, v závislosti od nastaveného typu zoznamu.

- ▶ Stlačte tlačidlo správ ▶ Zozn. volani: ▶ OK ▶ ... tlačidlom zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru

## Prijatie hovoru

Prijatie hovoru:

- ▶ Stlačte tlačidlo hovoru

alebo ak je aktivovaná funkcia **Automaticke prijatie** (→ s. 15):

- ▶ ... Vyberte slúchadlo z nabíjacej kolísky

## Režim hlasitého telefonovania

- ▶ Stlačte tlačidlo hovoru .

Položenie slúchadla do nabíjacej kolísky počas hovoru:

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo hovoru ▶ ... Slúchadlo vložte do nabíjacej kolísky ▶ ... tlačidlo podržte ešte ďalšie 2 sekundy.

## Hlasitosť hovoru

- Postup zobrazenia nastavení počas hovoru pre režim, ktorý je momentálne aktívny (hlasité telefonovanie, slúchadlo):
  - ▶ Ovládacie tlačidlo ▶ ... tlačidlom nastavte hlasitosť ▶ OK



Nastavenie sa automaticky uloží po približne 2 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo OK.

- Zobrazenie nastavení cez menu:
  - ▶ **Menu** ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Nastavenia zvuku ▶ OK ▶ Hlasitosť volania ▶ OK ▶ ... a potom
- Hlasitosť slúchadla:
  - ▶ **Hlasitosť sluchadla** ▶ OK ▶ ... tlačidlom nastavte hlasitosť ▶ OK (✓ Uložene)
- Hlasitosť reproduktora:
  - ▶ Hlasitosť sady handsfree ▶ OK ▶ ... tlačidlom nastavte hlasitosť ▶ OK (✓ Uložene)

## Stlmenie mikrofónu

Ak počas rozhovoru deaktivujete mikrofón, druhá strana vás nebude počuť.

- Aktivácia/deaktivácia mikrofónu:
  - ▶ Stlačte tlačidlo

## Správy

### Zoznam správ

Prichádzajúce správy sa ukladajú do zoznamu správ. Ak sa vo zozname objaví **nová položka**, zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ. Na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ.

- **oo** v prípade záznamníka (v závislosti od základňovej stanice)/sieťová odkazová schránka
- **fx** v zozname hovorov (→ s. 10).

#### Otvorenie zoznamov správ

- ▶ Stlačte tlačidlo správ ▶ ... tlačidlom **zvoľte správu** :
  - **Answer M.**: Zoznam záznamníka (v závislosti od základňovej stanice)
  - **Net. MBX**: Sieťová odkazová schránka
  - **CallsList**: Zoznam hovorov (→ s. 10)
- ▶ ... Zvolený zoznam správ zobrazíte tlačidlom **OK**

Príklad



- Ak máte **nové správy**, zobrazia sa len zoznamy s novými správami.
- Ikona sieťovej odkazovej schránky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.
- Ak zvolíte **sieťovú odkazovú schránku**, zvolí sa číslo sieťovej odkazovej schránky. Na displeji sa nezobrazia zoznamy.


### Zoznamy hovorov

V zozname hovorov sa nachádza posledných 25 čísiel všetkých hovorov alebo len zmeškaných (neprijatých) hovorov, v závislosti od nastaveného typu zoznamu.

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Stav zadania:
  - **New Call**: Nový zmeškaný hovor.
  - **Old Call**: Záznam, ktorý ste si už prečítali.
  - **Answ.**: Hovor ste zodvihli.
- Číslo volajúceho. Ak je číslo uložené v telefónnom zozname, namiesto čísla sa zobrazí meno.
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený).

Príklad

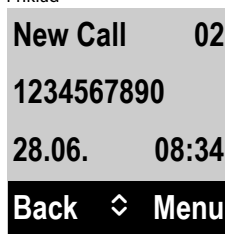


#### Nastavenie typu zoznamu

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Telefonne služby** ▶ **OK** ▶ **Typ zoznamu volaní** ▶ **OK** ... a potom
  - Zvoľte zmeškané hovory: ▶ **Missed Calls** ▶ **OK** ( = zvolený)
  - Zvoľte všetky hovory: ▶ **All Calls** ▶ **OK** ( = zvolený)

**Zobrazenie zoznamu hovorov**

- ▶ Tlačidlo správ ▶ CallsList ... zobrazí sa zoznam s počtom nových záznamov (1) a počtom starých (prečítaných) záznamov (2) ▶ OK

Príklad

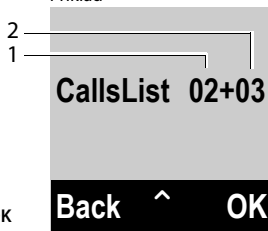**Spätňý hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov**

- ▶ Stlačte tlačidlo hovoru

**Dodatočné možnosti**

- ▶ Menu ... a potom

- Skopírovanie čísla do telefónneho zoznamu ▶ Copy to Dir. ▶ OK (→ s. 11):
- Odstránenie zvoleného záznamu: ▶ Delete Entry ▶ OK
- Odstránenie všetkých záznamov: ▶ Delete List ▶ OK

**Telefónny zoznam(adresár)**

V zázname **telefónneho zoznamu** je uložené meno a číslo (zadávanie čísiel/písmen/znakov → s. 8).

	Počet záznamov	až 150
	Dĺžka záznamov	čísla: max. 32 číslic mená: max. 16 znakov

- Každému záznamu možno priradiť zvláštnu farbu pozadia a vyzváňací tón volajúceho (→ s. 12).
- Telefónny zoznam sa vytvára zvlášť pre každé slúchadlo. Celý telefónny zoznam alebo jednotlivé záznamy však možno skopírovať do iných slúchadiel (→ s. 12).
- Poradie triedenia:  
Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky

**Zobrazenie telefónneho zoznamu.**

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte tlačidlo

**Záznamy v telefónnom zozname****Vytvorenie záznamu**

- ▶ ... a potom
  - Uloženie **prvého záznamu** do telefónneho zoznamu:  
▶ Prazd. tel. zozn. Novy zaznam? ▶ OK ▶ ... tlačidlom zadajte číslo ▶ OK ▶ ... tlačidlom zadajte meno ▶ OK
  - Uloženie **ďalšieho záznamu** do telefónneho zoznamu:  
▶ Menu ▶ Novy zaznam ▶ OK ▶ ... tlačidlom zadajte číslo ▶ OK ▶ ... tlačidlom zadajte meno ▶ OK

**Volba záznamu**


- ▶ ▶ ... tlačidlom zadajte niekoľko prvých písmen ... zobrazenie preskočí na prvé meno, ktoré sa začína týmito písmenami ▶ ... v prípade potreby tlačidlom prejdite na požadovaný záznam


- Súvislé posúvanie nahor alebo nadol v telefónnom zozname:  
▶ Tlačidlo držte stlačené





**Zmena záznamu**

- ▶ ▶ ... tlačidlom zvolte požadovaný záznam ▶ Menu ▶ Upravit zaznam ▶ OK ▶ ... tlačidlom upravte číslo ▶ OK ▶ ... tlačidlom upravte meno ▶ OK






## Označenie záznamu ako VIP


Každému záznamu možno priradiť **Melodia volaj, VIP** a/alebo **Farba volaj, VIP**. Záznam sa v telefónom zozname zobrazí touto farbou spolu so symbolom .

►  ► ... tlačidlom  zvolte požadovaný záznam ► Menu ► ... a potom


- Melódia: ►  Melodia volaj, VIP ► OK ► ... tlačidlom  zvolte požadovanú melódiu ► OK
- Farba: ►  Farba volaj, VIP ► OK ► ... tlačidlom  zvolte požadovanú farbu ► OK

## Úprava/pridanie telefónneho čísla



►  ► ... tlačidlom  zvolte požadovaný záznam ► Menu ►  Použit číslo ► OK ... na displeji sa zobrazí číslo ► ... upravte/pridajte číslo pomocou tlačidla  ► ... tlačidlom  zvolte číslo

 Číslo zobrazené na displeji možno skopírovať do telefónneho zoznamu:  
► Menu ► Kopirovať do telef. zoznamu ► OK

## Odstránenie záznamu






►  ► ... tlačidlom  zvolte požadovaný záznam ► Menu ►  Odstranit zaznam ► OK

## Odstránenie všetkých záznamov z telefónneho zoznamu

►  ► Menu ►  Odstranit zoznam ► OK ► Odstranit? ► OK

## Tlačidlá rýchlej voľby


Záznamy z telefónneho zoznamu možno priradiť tlačidlám 0 a 2 až 9:


►  ► ... tlačidlom  zvolte požadovaný záznam ► Menu ►  Skratka ► OK ... a potom  
► ... na klávesnici  stlačte požadované tlačidlo  
alebo ► ... tlačidlom  zvolte požadované tlačidlo ► OK

**Vytáčanie:** ► ... v pohotovostnom stave **podržte stlačené** príslušné tlačidlo rýchlej voľby





## Kopírovanie záznamu/telefónneho zoznamu

Skopírovať možno celý telefónny zoznam alebo jednotlivé záznamy.

 • Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.  
• Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z telefónneho zoznamu.

 • V prípade externého hovoru sa prenos preruší.  
• Vlastnosti **Melodia volaj, VIP** a **Farba volaj, VIP** sa neskopírujú.  
• Záznamy, ktoré sú už uložené, sa odstraňia.

## Kopírovanie jednotlivých záznamov

►  ► ... tlačidlom  zvolte požadovaný záznam ► Menu ►  Odoslat zaznam ► OK ► ... tlačidlom  zvolte cieľové slúchadlo ► OK ... po úspešnom dokončení prenosu sa zobrazí správa **Zazn. skopiroваны. Dalsí z.? ...** a potom

- Ak potrebné odoslať **jeden** dodatočný záznam: ► OK
- Ak už nie je potrebné odoslať **žiadne** dodatočné záznamy: ► Back

## Kopírovanie celého telefónneho zoznamu

►  ► Menu ►  Odoslat zoznam ► OK ► ... tlačidlom  zvolte cieľové slúchadlo ► OK

## Kopírovanie čísiel do telefónneho zoznamu:

Postup kopírovania čísiel do telefónneho zoznamu, ktoré sa zobrazia v zozname hovorov alebo v zozname na opätovné vytočenie a čísiel, ktoré ste už zadali na vytočenie:



Číslo je zobrazené na displeji.

- ▶ **Menu** ▶ **Kopirovat do telef. zoznamu** ▶ **OK** ▶ ... tlačidlom **OK** potvrdíte číslo ▶ ... v prípade potreby doplňte meno ▶ **OK**

## Dodatočné funkcie

### Budík

Vyzváňanie budíka sa signalizuje na displeji a pomocou zvolenej úrovne hlasitosti a vyzváňacieho tónu (→ s. 14). Upozornenie trvá maximálne 60 sekúnd. Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.



Je nastavený dátum a čas .

#### Aktivácia budíka

- ▶ **Menu** ▶ **Budík** ▶ **OK** ▶ **Aktivacia** ▶ **OK** ( = aktivované) ▶ ... tlačidlom zvolíte čas budenia – hodiny a minúty ▶ **OK** (✓ Uložene)

Ak je aktivovaný budík, na displeji sa zobrazuje symbol a čas budenia.

#### Deaktivácia budíka

- ▶ **Menu** ▶ **Budík** ▶ **OK** ▶ **Aktivacia** ▶ **OK** ( = deaktivované)

#### Nastavenie času budenia

- ▶ **Menu** ▶ **Budík** ▶ **OK** ▶ **Cas budenia** ▶ **OK** ▶ **Cas:** ▶ ... tlačidlom zadajte čas budenia – hodiny a minúty ▶ **OK** (✓ Uložene)

### Deaktivácia budíka/režim zdriemnutia



Znie tón budíka.

- Deaktivácia až do nasledujúceho času budenia: ▶ Stlačte **Vyp.**
- Režim zdriemnutia: ▶ Stlačte **Odložit** alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo ... budík sa deaktivuje a o 5 minút neskôr sa znova aktivuje

## ECO DECT



### Zmenšenie vysielacieho výkonu (v závislosti od základňovej stanice)

Vysielací výkon telefónu sa **automaticky** znižuje podľa vzdialenosti slúchadla od základňovej stanice.

Tak isto je možné znížiť aj vysielací výkon slúchadla a základňovej stanice:

- ▶ Deaktivujte funkciu **Max. Range**
- ▶ Aktivujte funkciu **No Radiation**



**Vyžarovanie je možné znížiť len v prípade, ak základňová stanica podporuje túto funkciu.**

Podrobnosti si prečítajte v používateľskej príručke k základňovej stanici.

# Úprava nastavení telefonu

## Displej

### Jazyk

Na zobrazenie možno využiť rôzne jazyky.

▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK ▶ ... tlačidlami zvolte jazyk ▶ OK (☑ = zvolené)

### Šetrič displeja

Ako šetrič displeja môžete nastaviť digitálne hodiny.

▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ Setric obrazovky ▶ OK ▶ ... zvolte Ziadny setric obrazovky/Digitalne hodiny pomocou ▶ OK (☑ = zvolené)

### Farebná schéma

Pozadie displeja možno nastaviť na niektorú zo 4 rôznych farieb.

▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ Farebne schemy ▶ OK ▶ ... zvolte Farebna schema 1...4 pomocou ▶ OK (☑ = zvolené)

### Kontrast

Kontrast displeja možno nastaviť na niektorú zo 9 rôznych úrovní.

▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ Kontrast ▶ OK ▶ ... zvolte Uroven: 1...9 pomocou ▶ OK (☑ = zvolené)

## Vyzváňacie tóny

Základné nastavenie vyzváňacieho tónu.

**Trvalá aktivácia/deaktivácia vyzváňacieho tónu:** ▶ **Podržte** stlačené tlačidlo hviezdička



Deaktivácia vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor: ▶ Menu ▶ Tichy režim ▶ OK

### Hlasitosť vyzváňacieho tónu

▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Nastavenia zvuku ▶ OK ▶ Hlasitosť zvonenia ▶ OK ▶ ... tlačidlom nastavte hlasitosť vyzváňacieho tónu ▶ OK (✓ Uložene)



Hlasitosť je rovnaká pre všetky typy signalizácie.

### Melódia vyzváňacieho tónu

Melódiu vyzváňacieho tónu možno nastaviť zvlášť pre externé hovory, interné hovory a budík.

▶ Menu ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Vyzvananie (prenosna cast) ▶ OK ... a potom

- Externé hovory: ▶ Externe volania ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK
- Interné hovory: ▶ Interne volania ▶ OK
- Budík: ▶ Budik ▶ OK
- ▶ ... tlačidlom zvolte melódiu vyzváňacieho tónu ▶ OK (☑ = zvolené)



## Informačné tóny/výstražný tón akumulátora

Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch. Tóny je možné aktivovať/deaktivovať nezávisle od seba.

► Menu ► Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ... a potom

- Tóny pomocníka: ► ... zvolte **Tóny pomocníka** pomocou ► OK ( = aktivované)
- Vybitá batéria: ► ... zvolte **Vybitá batéria** pomocou ► OK ( = aktivované)

## Automatická odpoveď

Hovor sa prijme ihneď po vybratí slúchadla z nabíjacej kolísky.

► Menu ► Nastavenia ► OK ► Telefonne služby ► OK ► **Automaticke prijatie** ► OK ( = aktivované)

## Ochrana pred nežiaducimi hovormi

### Časové ovládanie pre externé hovory

Telefón nebude vyzváňať počas určeného časového obdobia.

► Menu ► Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ► Vyzvanie (prenosna cast) ► OK ► **Externé volania** ► OK ► Ovládanie času ► OK ► Aktivácia ► OK ( = aktivované) ... nastavte alebo upravte časové obdobie: ► Nastavenia ► OK ► **Zvon. vyp. od ... zadajte začiatok** ► OK ► **Zvon. vyp. do ... zadajte koniec** ► OK ( Uložene)

Počas tohto časového obdobia bude slúchadlo aj naďalej vyzváňať pre čísla, ku ktorým je v telefóne zozname priradený vyzváňací tón VIP.

### Žiadne vyzváňanie pri anonymných volajúcich

Slúchadlo nebude vyzváňať pri anonymných volajúcich (ak volajúci skryl informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho).

► Menu ► Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ► Vyzvanie (prenosna cast) ► OK ► **Externé volania** ► OK ► **Stísenie anonym.vol.** ► OK ( = aktivované)

- Nastavenie platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete.
- Hovor sa bude signalizovať len na displeji.

## Obnovenie telefónu

Obnoviť možno jednotlivé úpravy nastavení slúchadla.

► Menu ► Nastavenia ► OK ► System ► OK ► **Resetovať prenosnu cast** ► OK ► ... Tlačidlom OK potvrdíte bezpečnostnú otázku

Pri obnovení slúchadla (**Resetovať prenosnu cast**) sa odstránia nastavenia súvisiace so zvukom a displejom.

Nasledujúce funkcie sa ponechajú **bez** zmeny:

- Dátum a čas,
- Registrácie slúchadiel na základňovú stanicu a aktuálna voľba základňovej stanice,
- Systémový PIN kód,
- Záznamy v telefónnom zozname,
- Zoznam naposledy vytočených čísel.

# Odporúčania výrobcu

## Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



**Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov:**

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... e-mailom: [www.gigaset.com/contact](mailto:www.gigaset.com/contact)

... telefonicky:

**Číslo technickej podpory:**

044 5567 988

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

## Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre celosvetovú prevádzku, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Švajčiarska) v závislosti od národných osvedčení.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset A540H spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

## Záruka

### Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com). Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.  
Podtureň-Roveň 221  
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

#### Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:

- používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením
- kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
- opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
- nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
- skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
- statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrovozvodnej sieti

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja ..... (vyplní predajca)

Dátum predaja ..... (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po  
13. auguste 2005 firmou .....

#### Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

## Likvidácia odpadu

### Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť aangažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životné prostredie):** certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

### Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zväženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

## Príloha

### Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné otestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

## Kontakt s kvapalinami



Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

1. Odpojte napájací zdroj.
2. Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.
3. Nechajte kvapalinu vytečť zo zariadenia.
4. Všetky časti jemne osušte.
5. Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
6. Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

## Technické údaje

### Akumulátory

Technológia: 2 x AAA NiMH

Napätie: 1,2 V

Kapacita: 400 mAh

### Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas telefónu závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)*	200 * /110 **
Čas hovoru (hodín)	18
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)*	90 */65 **
Čas nabíjania v základňovej stanici (hodín)	4
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	4

\* **No Radiation** deaktivované, **bez** podsvietenia displeja v pohotovostnom stave

\*\* **No Radiation** aktívované, **bez** podsvietenia displeja v pohotovostnom stave

**Všeobecné technické údaje**

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	60 duplexných kanálov
Rozsah rádiových frekvencií	1880 – 1900 MHz
Duplexná metóda	Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 $\mu$ s
Mriežka kanálov	1728 kHz
Bitová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzný výkon
Dosah	Až 50 m v budovách, až 300 m vonku
Podmienky okolitého prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %

**Spotreba energie slúchadla v nabíjacej kolíske**

Počas nabíjania:	približne 1,5 W
V režime udržiavacieho nabíjania:	približne 0,5 W

## Tabuľky znakov

### Štandardné znaky

Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát, koľko je vyznačené.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%							
# -			#	@	\	&	§								

1) Medzera

### Stredná Európa

Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát, koľko je vyznačené.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3	d	e	f	3	ę	ë	é						
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
7	p	q	r	s	7	ß	ś						
8	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9	w	x	y	9	ý	ź	ż						
0	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
# -			#	@	\	&	§						

1) Medzera

### Cyrilika pre Bulharsko a Srbsko

Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát, koľko je vyznačené.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	б	в	г	2	a	b	c					
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	с	3	d	e	f		
4	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
5	м	н	њ	о	5	j	k	l					
6	п	р	с	6	m	n	o						
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
8	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	8	t	u	v			
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
0	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
# -			#	@	\	&	§						




1) Medzera








## Ikony na displeji




V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symboły.




### Ikony v stavovom riadku

Ikona	Význam
	Síla signálu (Funkcia <b>No Radiation</b> je deaktivovaná) 1 % až 100 %
	Bez spojenia k základňovej stanici
	No Radiation je aktivovaná.




Ikona	Význam
	Vyzváňací tón deaktivovaný
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabitia akumulátora: nabité od 11 % do 66 %
	blíká: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora Aktuálny stav nabitia: 0% až 100 %



### Ikony na displeji signalizujúce ...

Ikona	Význam
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie nadviazané
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/spojenie ukončené

Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Budík

### Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva
	Čakajte prosím ...

Ikona	Význam
	Akcia dokončená
	Akcia zlyhala

# Index

<b>A</b>	
Adresár, pozri Telefónny zoznam	
Aktivácia/deaktivácia mikrofónu (slúchadla) . . . . .	9
Akumulátor	
nabíjanie . . . . .	6
stav nabíjania . . . . .	23
Akumulátory	
vloženie . . . . .	5
Anonymné hovory . . . . .	15
Automatická odpoveď . . . . .	15
Autorizácia . . . . .	16
<b>B</b>	
Bezpečnostné upozornenia . . . . .	4
Budík . . . . .	13
<b>C</b>	
Contact with liquid . . . . .	20
<b>Č</b>	
Čas nabíjania slúchadla . . . . .	20
Časové ovládanie	
vzývacia tón pre externé hovory . . . . .	15
Čísla	
zadávanie . . . . .	8
Čísla tiesňového volania	
nie je možné vytáčať . . . . .	4
Číslo	
skopírovanie do telefónneho zoznamu . . . . .	13
uloženie do telefónneho zoznamu . . . . .	11
<b>D</b>	
Displej	
farebná schéma . . . . .	14
rozbitý . . . . .	4
šetrič displeja . . . . .	14
zmena zobrazeného jazyka . . . . .	6
Dosah . . . . .	5
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	13
Externé hovory	
časové ovládanie pre vyzývacia tón . . . . .	15
<b>F</b>	
Farebná schéma . . . . .	14
<b>H</b>	
Hlasitosť	
hlasitosť v režime hlasitého telefonovania/ slúchadla . . . . .	9
Hlasitosť slúchadla . . . . .	9
Hlasitosť v režime hlasitého telefonovania . . . . .	9
Hovor	
automatické prijatie . . . . .	15
externý . . . . .	8
prijatie . . . . .	9
<b>I</b>	
Ikony	
stavový riadok . . . . .	23
zobrazenie nových správ . . . . .	10
Ikony na displeji . . . . .	23
Informačné tóny . . . . .	15
<b>K</b>	
Kontakt s kvapalinami . . . . .	20
Kopírovanie	
celý telefónny zoznam do slúchadla . . . . .	12
záznam z telefónneho zoznamu do slúchadla .	12
<b>L</b>	
Likvidácia odpadu . . . . .	19
Liquid . . . . .	20
<b>M</b>	
Medicínske zariadenia . . . . .	4
Melódia	
vzývacia tón pre interné/externé hovory . . . . .	14
Mikrofón . . . . .	1
<b>N</b>	
Nabíjacia kolíska	
nastavenie . . . . .	5
pripojenie . . . . .	5
Načúvacie prístroje . . . . .	4
Nastavenie	
slúchadlo . . . . .	5
telefón . . . . .	14
<b>O</b>	
Obnovenie pôvodných nastavení . . . . .	15
Obnovenie slúchadla . . . . .	15
Obnovenie továrenských nastavení . . . . .	15
Obsah balenia . . . . .	5
Ochrana pred hovormi . . . . .	15
Ochrana pred nežiaducimi hovormi . . . . .	15
Oprava nesprávnych záznamov . . . . .	8
Ovládacie tlačidlo . . . . .	1, 7

<b>P</b>	
Pohotovostný stav, návrat do . . . . .	8
Položka zoznamu . . . . .	10, 11
Predvolené nastavenie . . . . .	15
Prevádzkový čas slúchadla . . . . .	20
<b>R</b>	
Registrácia (slúchadlo) . . . . .	6
Reproduktor . . . . .	9
Režim hlasitého telefonovania . . . . .	9
Režim zdiemnutia (budík) . . . . .	13
Rozbitý displej . . . . .	4
<b>S</b>	
Sieťový adaptér . . . . .	4
Signalizačný tón, pozri Informačné tóny	
Síla signálu . . . . .	23
Slúchadlo	
farebná schéma . . . . .	14
hlasitosť reproduktora . . . . .	9
hlasitosť slúchadla . . . . .	9
informačné tóny . . . . .	15
nastavenie . . . . .	5, 14
obnovenie na predvolené nastavenia . . . . .	15
pohotovostný stav . . . . .	8
pripojenie nabíjacej kolísky . . . . .	5
registrácia . . . . .	6
stlmenie zvuku . . . . .	9
šetrič displeja . . . . .	14
zapnutie/vypnutie . . . . .	7
zobrazovaný jazyk . . . . .	6
Stav nabitia akumulátorov . . . . .	23
Stavový riadok . . . . .	1
ikony . . . . .	23
Stlmenie slúchadla . . . . .	9
Symbody	
budík . . . . .	13
<b>Š</b>	
Šetrič displeja . . . . .	14
<b>T</b>	
Tabuľky znakov . . . . .	22
Technické údaje . . . . .	20
Telefón	
nastavenie . . . . .	14
obnovenie na predvolené nastavenia . . . . .	15
používanie . . . . .	7
Telefónny zoznam . . . . .	11
kopírovanie čísla z textu . . . . .	13
odoslanie do slúchadla . . . . .	12
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla . . . . .	12
uloženie záznamu . . . . .	11
Tlačidlá	
ovládacie tlačidlo . . . . .	1, 7
rýchla voľba . . . . .	12
rýchly prístup . . . . .	1
tlačidlá displeja . . . . .	1, 7
tlačidlo hovoru . . . . .	1
tlačidlo hviezdička . . . . .	1
tlačidlo mriežky . . . . .	1
tlačidlo na ukončenie hovoru . . . . .	1, 8
tlačidlo spätného dopytu . . . . .	1
tlačidlo správ . . . . .	1
Tlačidlá displeja . . . . .	1, 7
Tlačidlo 1 (rýchly prístup) . . . . .	1
Tlačidlo hovoru . . . . .	1
Tlačidlo hviezdička . . . . .	1
Tlačidlo mriežky . . . . .	1
Tlačidlo na ukončenie hovoru . . . . .	1, 8
Tlačidlo spätného dopytu . . . . .	1
Tlačidlo správ . . . . .	1
Továrenské nastavenie . . . . .	15
<b>U</b>	
Uskutočňovanie hovorov	
externý . . . . .	8
prijatie hovoru . . . . .	9
<b>V</b>	
Veľké/malé písmená . . . . .	8
Volanie	
externé . . . . .	8
Voľba záznamu z telefónneho zoznamu . . . . .	11
Vyhlasenie o zhode . . . . .	16
Vyhľadávanie	
v telefónnom zozname . . . . .	11
Vytáčanie	
pomocou rýchlej voľby . . . . .	12
pomocou telefónneho zoznamu . . . . .	8
pomocou zoznamu hovorov na opätovné	
vytočenie . . . . .	8
zo zoznamu hovorov . . . . .	9
Vyzváňacie tóny . . . . .	14
Vyzváňací tón	
časové ovládanie pre externé hovory . . . . .	15
melódia pre interné/externé hovory . . . . .	14
zmena . . . . .	14
Vyzváňací tón VIP . . . . .	11
Vyzváňací tón volajúceho . . . . .	11
Výstražný tón akumulátora . . . . .	15
Výstražný tón, pozri Informačné tóny	

## Z

Zablokovanie/odblokovanie klávesnice . . . . .	7
Začínáme . . . . .	5
Záruka . . . . .	17
Zmena	
zobrazený jazyk . . . . .	6
Zmeškaný hovor . . . . .	10
Zobrazenie	
správa zo sieťovej odkazovej schránky . . . . .	10
Zoznam	
odchádzajúce hovory . . . . .	10
prijaté hovory . . . . .	10
záznamník . . . . .	10
zmeškané hovory . . . . .	10
zoznam hovorov . . . . .	10
Zoznam naposledy vytočených čísel . . . . .	8
Zoznam správ . . . . .	8
otvorenie . . . . .	10
Zoznam záznamníka . . . . .	10
Zoznamy hovorov . . . . .	10
Zvuk, pozri Vyzváňací tón	

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)